


DIPLOMAT ELECTRIC

EN: It shall be approximately 150mm from the edges to the brackets. If there is three brackets included (only larger screens) the third shall be placed in the middle.

SE: Det ska vara cirka 150mm från kanterna till konsolerna. Om det ingår tre konsoler (endast större filmdukar) ska den tredje placeras i mitten.

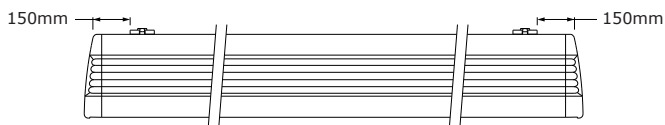


WALL

1

EN: MOUNT THE BRACKETS ON THE WALL


SE: MONTERA KONSOLERNA PÅ VÄGGEN

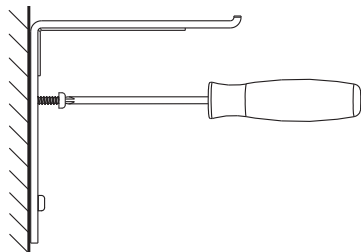

2

EN: PLACE THE NUTS TOGETHER WITH THE SCREWS IN THE TRACK


SE: PLACERA MUTTRARNA TILLSAMMANS MED SKRUVARNA I SPÅRET

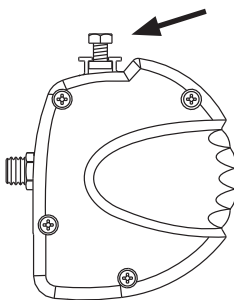

3





EN: MOUNT THE SCREEN ON THE BRACKETS AND TIGHTEN THE SCREWS

SE: MONTERA FILMDUKEN PÅ KONSOLERNA OCH SPÄNN ÅT SKRUVARNA

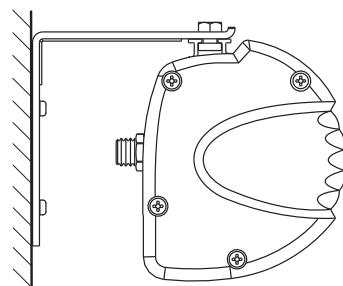

TURN TO NEXT PAGE

TOOLS NEEDED:

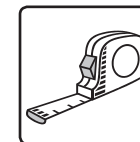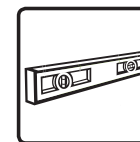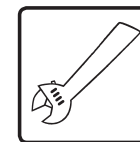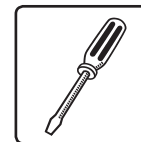


CEILING

1

EN: MOUNT THE BRACKETS IN THE CEILING


SE: MONTERA KONSOLERNA I TAKET

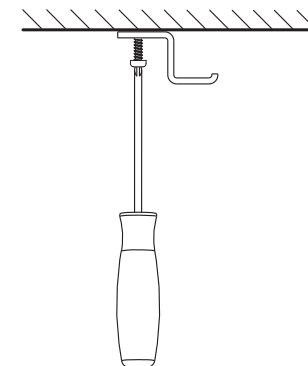

2

EN: PLACE THE NUTS TOGETHER WITH THE SCREWS IN THE TRACK


SE: PLACERA MUTTRARNA TILLSAMMANS MED SKRUVARNA I SPÅRET

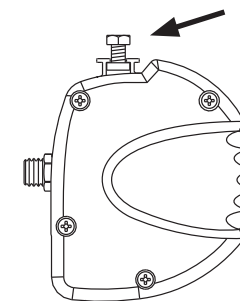

3

EN: MOUNT THE SCREEN ON THE BRACKETS AND TIGHTEN THE SCREWS

SE: MONTERA FILMDUKEN PÅ KONSOLERNA OCH SPÄNN ÅT SKRUVARNA

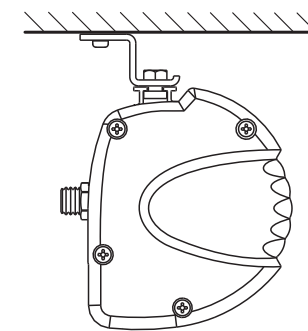


TURN TO NEXT PAGE




Declaration of conformity
Heredby Bjurab Sweden AB confirm that that the product meets the requirements in following directives:
• Machinery Directive according to AFS 1994:48
• Low Voltage Directive 73-23-EEC
• Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 89-336-EEC

Cable Specifications

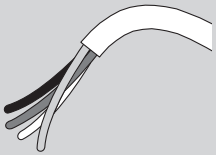


Black - Up
Brown - Down
Blue - Neutral
Green/Yellow - Ground

EN: ALWAYS SET THE SWITCH TO NEUTRAL POSITION AFTER USE.
SE: PLACERA ALLTID STRÖMSTÄLLAREN I NEUTRALT LÄGE EFTER ANVÄNDNING.

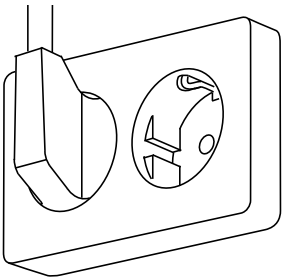


5

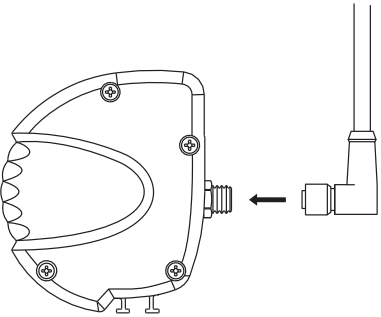

4

EN: Lower limit is set by screw marked 1. Counterclockwise increase the screen length and clockwise reduces the screen length.
SE: Nedre gräns ställs med skruv märkt 1, där moturs ökar duklängden och medurs minskar duklängden.

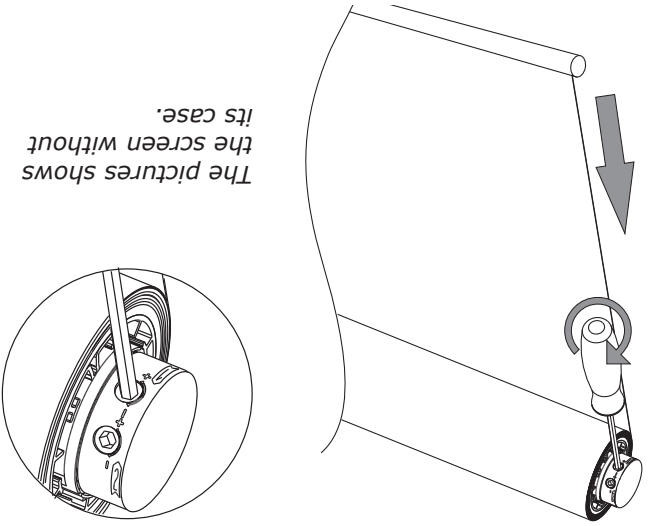


The pictures shows the screen without its case.

Lower limit


EN: The screenlimits are adjusted when delivered.
Warning! Incorrect adjustment of the screenlimits may damage the product.
SE: Gränslägena är inställda vid leverans.
Warning! Felaktig ändring av dukens gränslägen kan göra överkan på produkten.

EN: Upper limit is set by screw marked 2. Counterclockwise raises the upper limit and clockwise reduces the upper limit.
SE: Skruv märkt 2 ställer övre gräns där moturs ändläget och medurs sänker ändläget.
Warning! This position are adjusted when delivered. Incorrect handling of this adjustments may damage the screen, so be careful.

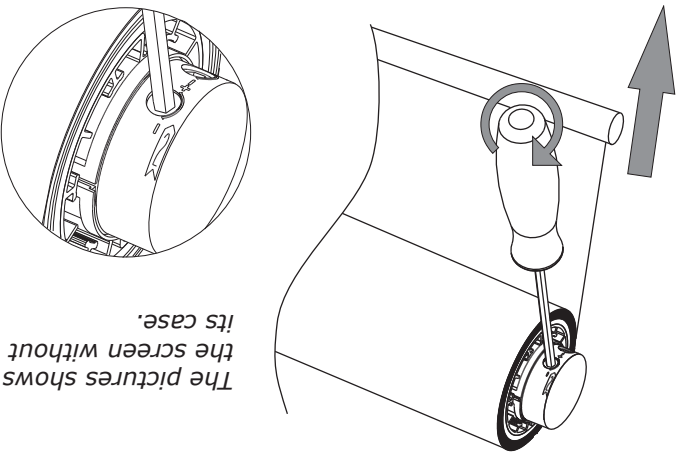

The pictures shows the screen without its case.

Upper limit

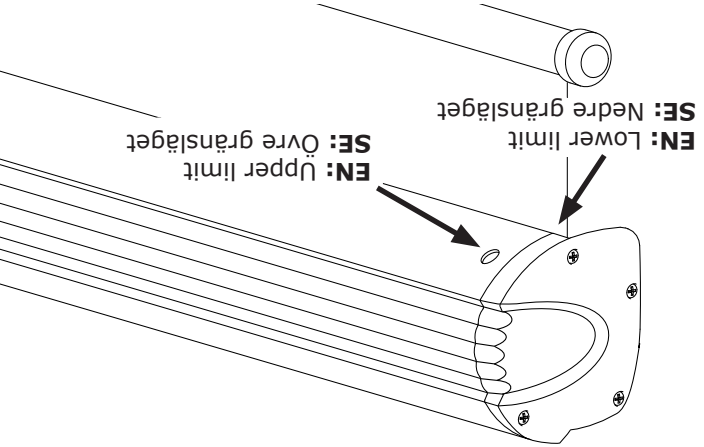

EN: Upper limit
SE: Övre gränsläget
EN: Lower limit
SE: Nedre gränsläget

CHANGE SCREENLIMITS / ÄNDRA DUKLÄGEN